

vtech®

Návod k použití

Secret Safe Můj tajný deník



91-003512-006 (CZ)

Milí rodiče,

všimli jste si někdy, nádherného výrazu tváře Vašeho dítěte když poznává nebo objevuje nové věci? Jsou to snad ty nejskvělejší momenty, kterými odměňuje dítě svoje rodiče. Právě pro tyto krásné chvílky, vyvíjí firma VTech s největší pečlivostí, hračky pro malé děti, kojence i batolata.

Tyto jedinečné interaktivní hračky přímo reagují na to, co děti dělají přirozeně – hrají si! Použití inovativních technologií při vývoji a výrobě těchto hraček, umožňuje interaktivně reagovat na podněty dítěte, takže se každá hra stává zábavnou a jedinečnou. Učí děti, přiměřeně k jejich věku, pojmy jako jsou první slova, čísla, tvary, barvy nebo hudbu. Ještě důležitější je, že VTech výukové hračky rozvíjejí duševní a fyzické schopnosti dítěte tím, že inspirují, poutají i učí.

Ve Vtech, víme, že dítě má schopnost dělat velké věci. To je důvod, proč jsou všechny naše elektronické vzdělávací hračky navrženy tak, aby pomáhaly rozvoji dětské mysli a zároveň jim umožnily rozvíjet jejich ostatní dovednosti.

Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projeвили nákupem hračky VTech. Je nám velikou ctí, že jste nám dali možnost se podílet na učení a vývoji Vašeho dítěte.

S úctou

Vaši přátelé z VTech


Více informací o vzdělávacích hračkách VTech najdete na www.vtechcz.cz

ÚVOD

Chraň svá tajemství, tak aby je nikdo nezvaný nikdy neobjevil! Deník se odemkne až když rozpozná tvou tvář. Deník má přední i zadní objektiv pro skvělé selfie, fotky i videa. Deník má nahranou hudbu, přehrávač, barevnou obrazovku, budík, adresář a spoustu dalších cool vychytávek. Přes 20 skvělých aktivit zahrnuje 3 virtuální domácí mazlíčky, aplikaci Moje stylistka, úžasné hry, které tě naučí rychle psát, matematiku ale i logické dovednosti. Připoj se k PC a přímo, nebo pomocí karty microSD, přetáhni své skladby do deníku!



Reproduktor

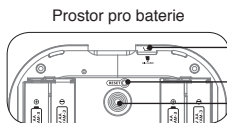

Prostor pro baterie

- microSD Card Slot
- Reset
- Zadní objektiv


Tlačítko Esc (ukončit, zrušit, odejít)

Tlačítko pro 6 kategorií

Přední objektiv

USB Port

Audio Jack

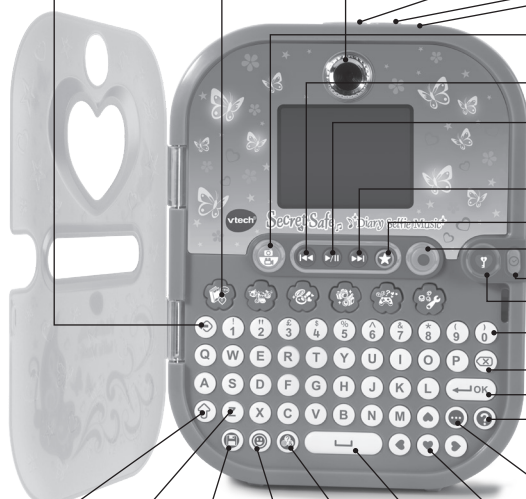

- Mikrofon
- Tlačítko změny (fotoaparátu / videa)
- Tlačítko předchozí / zpět
- Přehrát / pauza
- Hlasitost
- Tlačítko další / rychle dopředu
- Přepínání
- Spoušť
- Čas
- Odemknout
- Číselná klávesnice
- Backspace (zpět)
- OK (potvrzení)
- Nápověda

Shift (přepínání)

Základní klávesnice

Uložit

Smajlík (emoce)

Symbole

Mezerník

4 směrová tlačítka

Funkce

SPECIFIKACE

Displej	2.4" TFT barevný LCD
Rozlišení fotografií	320 x 240
Rozlišení videa	320 x 240 pixelů
Limit délky videa pro jednu nahrávku	30 minut s použitím microSD karty
Rozsah zaostření	45 cm až ∞
Vnitřní paměť	Vestavěná paměť 128 MB (sdílená s daty programu, reálná paměť k dispozici pro ukládání dat bude menší)
Formáty souborů	Fotografie: Standard Baseline JPEG Video: AVI (Motion JPEG) Písně a hlasové záznamy: MP3
Paměťová karta	microSD / microSDHC karta (není součástí). Je doporučována karta s kapacitou 1 GB – 32 GB
Připojení	Pro propojení s počítačem použijte kabel USB 2.0 (není součástí)
Baterie	4AA (LR6) alkalické baterie
Provozní teplota	0–40°C (32–104°F)

ORIENTAČNÍ ÚLOŽNÁ KAPACITA

Velikost paměti	Fotografie 320x240	Video 320x240 (v minutách)	MP3 písně 128 kbps (v minutách)
Vnitřní paměť	1 200	3	60
Paměťová karta	2 GB	40 000	67
	4 GB	80 000	135
	8 GB	160 000	270
	16 GB	320 000	540
	32 GB	640 000	1 080
			32 000

POZNÁMKA: Výše uvedené hodnoty jsou přibližné. Aktuální kapacita se liší v závislosti na prostředí fotografování. Při použití programu Video Editor je limit délky videa 1,5 minuty.

OBSAH BALENÍ

- 1x Vtech Kidi Secret Safe - Můj tajný deník
- 1x Návod k použití
- 1x Rychlý návod

VAROVÁNÍ:


Veškeré obalové materiály, jako jsou pásky, fólie, obalové visačky a zámky, nejsou součástí této hračky a musejí být odstraněny pro bezpečnost vašeho dítěte.

POZNÁMKA: Prosím uschovejte návod k použití, obsahuje důležité informace.

Tato hračka může být připojena pouze k zařízení II. třídy označenému symbolem: (☐)

Odstranění balíčích zámků:


- ① Otočte několikrát zámkem proti směru hodinových ručiček.
- ② Zámek vytáhněte a odstraňte.

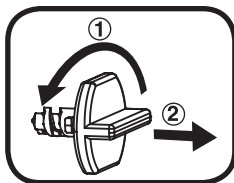


ZAČÍNÁME INSTALACE BATERIÍ

Secret Diary – Můj tajný deník používá 4 AA baterie.

- Ujistěte se, že deník je vypnutý.
- Najděte kryt baterie na zadní straně deníku.
- Otevřete kryt baterie.
- Nainstalujte 4 nové AA baterie, tak jak je znázorněno. (Pro maximální výkon je doporučeno použití nových, alkalických baterií).
- Vraťte nazpět kryt baterie.

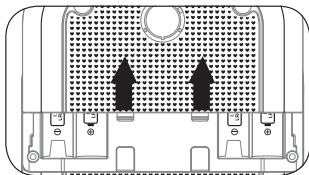

POZNÁMKA: Výrobek je po zakoupení ve verzi "Zkus mě". Aktivaci běžného režimu, naleznete v tomto návodu v části "ZAČÍNÁME HRÁT".

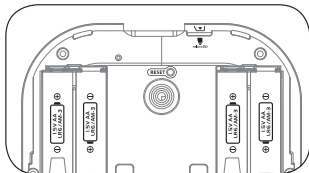

UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE

- Pro správný a maximální výkon používejte pouze nové alkalické baterie nebo plně nabitě NI-MH (Nickel Metal-hydride) nabíjecí baterie.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno.
- Nemíchejte různé typy baterií: alkalické, standardní (carbonzinc) nebo nabíjecí (Ni-Cd, Ni-MH), nebo nové a použité baterie.
- Nepoužívejte poškozené baterie.
- Vložte baterie správnou polaritou.
- Zabraňte zkratování kontaktů baterie.
- Vyjměte vybité baterie z hračky.
- Vyjměte baterie při delším nepoužívání.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenabíjejte standardní baterie.
- Vyjměte nabíjecí baterie z hračky, než začnete nabíjet.
- Nabíjecí baterie mohou být obsluhovány pouze za dozoru dospělé osoby.

Likvidace baterií a výrobků

Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích nebo na jejich obalech, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.

Symbole chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení(2006/66/EC). Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trh po 13. srpnu 2005.




Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.

Pro více informací prosím navštivte:

www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.asekol.sk,
www.recyclenow.com

INSTALACE PAMĚŤOVÉ KARTY

- Deník podporuje paměťové karty microSD/microSDHC do 32GB.
- Ujistěte se, že deník je vypnutý.
- Vyhledejte otvor pro paměťovou kartu uvnitř prostoru pro baterie.
- Vložte paměťovou kartu (není součástí dodávky).
- Jakmile je detekována paměťová karta, bude použita jako výchozí zdroj paměti deníku.
- Abyste kartu vysunuli, jednou na ní zatlačte.

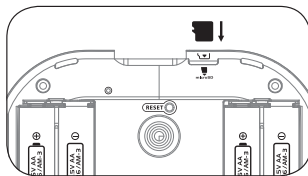

Poznámka: Chcete-li zabránit náhodné ztrátě dat, ujistěte se, že před použitím jste záložovali všechna důležitá data z paměťové karty.

VLASTNOSTI

Tlačítko odemknout

Stisknutím tohoto tlačítka odemknete deník s pomocí funkce "odemknutí obličejem".

Stačí se podívat na obrazovku a postupovat podle pokynů. Udržujte vzdálenost mezi tvář a fotoaparátem asi 30 cm, tak aby byla tvář plně zobrazena v kruhu. Nyní můžete nastavit odemknutí a otevření deníku tvář. Funkci odemknutí obličejem můžete vypnout v nastavení "Moje nástroje" a výběrem možnosti "Odemknutí tvář".

Pokud je funkce odemknutí obličejem zapnutá, budete muset ukázat tvář, abyste odemkli deník. Když je funkce vypnuta a číslo hesla zapnuto, stisknutím tlačítka Odemknout se otevře kryt, tak abyste mohli zadat heslo pro přístup k deníku. Když je funkce odemknutí obličejem i číselné heslo vypnuté, stisknutím tlačítka Odemknout se otevře kryt a zapne se deník.


Poznámka: Chcete-li deník vypnout, zavřete kryt nebo stiskněte tlačítko odemknout.



2. Tlačítko reset

Při prvním použití deníku musíte aktivovat normální hru. Stiskněte tlačítko odemknout a poté stiskněte tlačítko RESET, dokud se na displeji nezobrazí zpráva "Normální mód".

Pokud chcete vymazat číselné heslo i nastavení tváře, lze to také provést tlačítkem RESET. Nejprve stiskněte tlačítko Odemknout a pak stiskněte tlačítko Reset. Na obrazovce se zobrazí zpráva "Odemykání tváří a číselné heslo bylo vymazáno". Deník se pak zapne. Při příštím zapnutí deníku budete vyzváni k opětovnému nastavení hesla pro odemknutí.

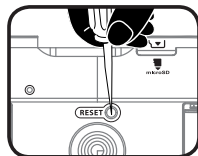

POZNÁMKA: Tlačítko RESET lze stisknout malým špičatým nástrojem, například sponkou na papír.

3. Tlačítko spoušť

Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do režimu fotoaparátu. Opětovným stisknutím můžete fotografovat nebo natáčet video.

Tímto tlačítkem si můžete také prohlížet fotografie a videa, které máte uložené.

4. Tlačítko změny

Stiskem tohoto tlačítka přepínáte mezi focením a natáčením videa.

5. Tlačítka přehrávače

Stiskem tlačítek přehráváte hudební soubory.

Tlačítko přehrát / pauza: Stiskem začnete přehrávat hudbu nebo ji pozastavíte.













Tlačítko další / rychle dopředu: Stiskem tlačítka se přesunete na další skladbu. Podržením pak zrychlíte přehrávání aktuálního souboru.

Tlačítko předchozí / zpět: Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na předchozí skladbu. Podržením tlačítka převijíte skladbu zpět.

6. Tlačítko přepínání (hvězda)

Stiskem tohoto tlačítka vyberete různé funkce v režimu Fotoaparát, Video a Hudba. Jakmile jste si vybrali funkci, uvolněte tlačítko Přepínač (hvězda) a počkejte 1 sekundu. Deník pak použije vybranou funkci.



Režim	Funkce
Fotoaparát	<ul style="list-style-type: none"> • Zadní fotoaparát  • Přední fotoaparát  • 5 sekund odpočítávání pro zadní fotoaparát  • 5 sekund odpočítávání pro přední fotoaparát  • Série 5 rychlých fotografií se zadním fotoaparátem  • Série 5 rychlých fotografií s předním fotoaparátem 
Video	<ul style="list-style-type: none"> • Zadní objektiv  • Přední objektiv 
Hudební přehrávač	<ul style="list-style-type: none"> • Mix: Náhodné přehrávání skladeb  • Opakovat: Celý seznam skladeb se bude přehrávat opakovaně  • Znovu: Opakujte skladbu  • Výchozí režim: Přehrává skladby jednu po druhé. Od vybrané skladby až po poslední skladbu v seznamu 

7. Tlačítko čas

Stisknutím tlačítka Čas zobrazíte aktuální datum, čas a den v týdnu. Také se zobrazí několik sekund před vypnutím.

8. Tlačítka pro 6 kategorií

Stisknutím jednoho z tlačítek vyberte jednu ze 6 kategorií:

Moje fotografie a hlasový diář, Moji mazlíčci, Moje stylistka, Foto - video, Moje hry a aktivity, Moje nástroje.



9. Základní klávesnice

Stiskem tlačítek s písmeny můžete zapisovat informace do deníku nebo adresáře. Použijete je také při psaní v hrách.



10. Číselná klávesnice

Stlačením těchto kláves zapíšete číselné informace do svého deníku.



11. 4 směrová tlačítka

Stiskem těchto tlačítek provedete výběr na obrazovce nebo pohyb při dalších aktivitách.



12. Tlačítko OK

Tlačítkem Ok potvrdíte výběr.

13. Backspace (zpět)

Stisknutím tohoto tlačítka odstraníte zadané údaje.

14. Tlačítko Shift

Stiskem a podržením tlačítka změníte použití malých a velkých písmen i číselných kláves.

15. Tlačítko Esc (ukončit, zrušit, odejít)

Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte zpět, k předchozímu zobrazení.

16. Tlačítko funkce

Tlačítkem si zvolíte funkce na liště při zápisu do deníku.

17. Tlačítko pomoc

Stiskni toto tlačítko když potřebuješ pomoci. Funguje jen u některých činností.

18. Tlačítko smajlík (emoce)

Stisknutím tohoto tlačítka přidáte ikony do záznamů v deníku a do adresáře.

19. Tlačítko symboly

Stisknutím tohoto tlačítka vložíte symboly do záznamů v deníku a do adresáře.

20. Tlačítko uložit

Stisknutím tohoto tlačítka uložíte do deníku, fotografie, videa a další informace, které jste vytvořili.

21. Mezerník

Při psaní použijte toto tlačítko pro vložení mezery mezi slovy, písmeny nebo čísly.

22. USB Port

Připojte kabel USB (není součástí dodávky) do portu USB. Následně připojte deník k počítači. Takto lze přenášet soubory.

23. Slot pro paměťovou kartu

Zde vložte kartu microSD (není součástí dodávky) pro rozšíření paměti.

24. Stojánek

Lze použít malý stojánek ve spodní části, tak aby deník mohl stát ve vzpřímené poloze.

25. Audio Jack

Zde si můžete připojit sluchátka (nejsou součástí dodávky).

26. Mikrofon

Mluvte do mikrofonu když chcete nahrát hlasový záznam nebo hrát hlasové hry.

27. Hlasitost

Stiskem nastavíte požadovanou hlasitost.

28. Automatické vypnutí


Kvůli delší životnosti baterie se deník po několika minutách, pokud ho nepoužíváte, automaticky přepne do režimu hodin. To samé provede pokud je vybitá baterie. Deník můžete znovu odemknout stisknutím tlačítka Odemknout.

Pokud je baterie téměř vybitá, na displeji se zobrazí varování a upozornění na výměnu baterií.

PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI

Deník můžete připojit k PC nebo Mac počítači pomocí USB kabelu (není součástí balení). Po připojení je možné přenášet soubory mezi deníkem a počítačem. Postupujte podle níže uvedených kroků.

- Před připojením k počítači vypněte deník.
- Vytáhněte gumový kryt portu USB v horní části deníku.

- Vložte kabel USB (malý konec) do portu USB deníku.
- Vložte větší konec kabelu USB do portu USB v počítači. Port USB je obvykle označen tímto symbolem: 
- Zobrazí se dvě vyměnitelné jednotky nazvané "VTech 1636" a "VT SYSTEM". "VTech 1636" slouží k ukládání dat. "VT SYSTEM" slouží k ukládání systémových dat a je nepřístupný.

Poznámka: Je-li v deníku paměťová karta, zobrazí se pouze obsah na paměťové kartě.

Aby se zabránilo případnému poškození vašeho deníku:

- Pokud nemáte k deníku připojen kabel USB, ujistěte se, že gumový kryt USB je zcela a správně zasunutý v portu USB deníku.



POZNÁMKA:

Jakmile je deník připojen k počítači, nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu a během přenosu souborů neodpojujte deník. Po dokončení odpojte deník podle zásad bezpečného odebrání hardwaru z počítače. Potom můžete fyzicky odpojit deník od počítače.

Chcete-li zálohovat data z deníku, zkopírujte a vložte data na vybrané místo v počítači.

Zálohování souborů fotografií nebo videa pořízených deníkem:

- Vyhledejte a otevřete složku DCIM v odnímatelné jednotce VTech 1636.
- Vaše fotografie a video soubory budou umístěny v podsložkách uvnitř složky 100VTECH. Kopírujte a vložte své fotografie a video soubory na místo v počítači, které máte pro to určené.

Zálohování skladeb a souborů v MP3:

- Vyhledejte a otevřete složku MUSIC ve vyměnitelné jednotce VTech 1636.
- Zkopírujte a vložte soubory na místo v počítači, které máte k tomu určené.

Zálohování hlasových souborů zaznamenaných v deníku:

- Vyhledejte a otevřete složku VOICE na vyměnitelné jednotce VTech 1636.
- Zkopírujte a vložte soubory na místo v počítači určené pro zálohování.

Přenos souborů fotografií nebo videa do deníku:

- Vyberte nejprve fotografie nebo soubory videa, které chcete přenést z počítače.
- Vyhledejte a otevřete složku DOWNLOAD na vyměnitelném disku VTech 1636, poté zkopírujte a vložte soubory fotografií do podsložky PHOTO nebo do podadresáře VIDEO pro video soubory.

Přenos MP3 souborů do deníku:

- Zvolte soubory MP3, které chcete přenést z počítače.
- Zkopírujte je a vložte do složky HUDBA.

POŽADAVKY NA SYSTÉM PRO PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI:

Microsoft® Windows® 7, Windows® 8 nebo Windows® 10. MacOS verze 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 nebo 10.13. Loga Microsoft® a Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Loga Macintosh a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

ZAČÍNÁME HRÁT

Aktivace režimu normálního přehrávání:

Při prvním použití deníku budete muset aktivovat normální mód přehrávání.


- 1) Otevřete kryt baterie. Najděte tlačítko RESET umístěné vedle slova RESET.
- 2) Stisknutím tlačítka Odemknout zapnete deník.
- 3) Po zobrazení loga VTech stisknete tlačítko RESET.
- 4) Na obrazovce se zobrazí zpráva "Normální mód". Kryt deníku se pak otevře a můžete ho začít používat.
- 5) Pokud je kryt zavřený a vy stisknete tlačítko Odemknout, budete vyzváni k nastavení funkce odemknutí tvář.


Nastavení odemknutí obličejem (tváří):

Stiskněte tlačítko Odemknout a poté "Sledujte a poslouchajte pokyny, tak aby vás deník co nejlépe rozpoznal. Postupujte podle níže uvedených pokynů a ujistěte se, že vaše tvář je umístěna v kruhu.

- Ikony srdcí se po jednom budou měnit na červenou barvu dokud nebude vaše tvář zcela rozpoznána.
- Pokud není zjištěna žádná tvář, srdce se přestanou vyplňovat. Upravte svůj úhel nebo polohu tváře tak, abyste viděli, že se srdce stále doplňují.


- Sledujte ikonky obličejů a napodobte různé výrazy:

Běžný výraz obličeje: 

Milý úsměv: 

Smích: 

Naštvaný obličej: 

Legrační tvář: 



Poznámka: Ujistěte se, že při odemykání máte tvář v kruhu.

Nastavení číselného hesla

Pokud jste úspěšně nastavili odemknutí tváří, kryt se otevře a budete požádáni o zadání čtyřmístného číselného hesla.

Poté budete vyzváni k opakování číselného hesla.

Pokud jste heslo správně nastavili, můžete začít používat deník. Chcete-li změnit heslo, přejděte do části Moje nástroje.

POKUD MÁTE ODEMYKÁNÍ TVÁŘÍ JIŽ NASTAVENO...

Ozve se hlas "Umísti obličej do kruhu". Pohybuje předním objektivem tak, abyste měli svoji tvář umístěnou v kruhu na obrazovce. Pokud deník rozpozná vaši tvář, uslyšíte "Ahoj! Vítejte zpět!" A kryt se otevře.

Pokud vás deník nerozpozná nebo nepozná tvář, uslyšíte: "Žádná tvář nebyla rozpoznána", a otevře se víko pro zadání hesla vašeho číselného hesla. Pokud je číslo hesla správné, můžete začít používat deník.

Je-li číselné heslo nesprávné, uslyšíte: "Omlouvám se, toto není tvůj deník!", a deník se vypne.

Důležitá poznámka k odemčení tváří.

1. Ujistí se, že jsi otočena tváří k deníku a že tvoje tvář je v kruhu.



2. Nezakrývej si obočí.



3. Zkus deník držet vodorovně s očima.



4. Pokud nosíš brýle a měla jsi je při nastavení odemykání, použij stejné brýle, když chceš odemknout deník. Pokud ti odemykání s brýlemi zcela nefunguje, pokus se nastavit odemknutí obličejem bez brýlí.



5. Funkci odemknutí obličejem nastavuj při dobrém okolním osvětlení. Nepoužívej odemknutí tváří před silným světelným zdrojem nebo naopak za špatných světelných podmínek.



RESET (obnovení, vymazání) hesla

Když je deník zapnutý, můžete stisknout tlačítko RESET, které je umístěno uvnitř prostoru pro baterie. Na obrazovce se zobrazí zpráva "Odemykání tváří a číselné heslo bylo vymazáno." Číselné heslo i odemykání tváří se musí při opětovném otevření deníku nastavit znovu.

Nastavení data a času

Při prvním použití deníku nebo při výměně baterií je třeba nastavit datum a čas. Můžete také změnit pozadí hodin.

Stiskněte tlačítko Uložit nebo potvrďte nastavení stisknutím tlačítka OK.

AKTIVITY:

VTech® Secret Safe – Můj Tajný deník má k dispozici 20 různých zábavných aktivit.

FOTO / VIDEO

Stisknutím tlačítka spouště vstoupíte do režimu fotoaparátu. V tomto režimu můžete pořizovat fotografie a videa. Stisknutím tlačítka Změna, můžete přepínat mezi režimem fotografií a videa.

V režimu Fotografie: stisknutím tlačítka Přepínání (hvězda) změníte funkci.

Stisknutím tlačítka spouště fotografujte.

V režimu videa: Stisknutím tlačítka Přepínání (hvězda) změníte funkci.

Stisknutím tlačítka spouště zahájíte nebo ukončíte nahrávání videa. Je-li paměť deníku plná, můžete do něj vložit kartu microSD a rozšířit tak kapacitu paměti deníku.

Fotografie a videa, které jste vytvořili si můžete prohlédnout v Galerii.

HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ

Stisknutím tlačítka Přehrát / pauza vstoupíte do režimu hudby a vyberete skladbu. Stisknutím tlačítka Přepínání (hvězda) změníte funkci.

Stisknutím tlačítka Tlačítko další / rychle dopředu nebo tlačítka Předchozí / zpět, lze přejít do jiné části skladby.

Pokud je v deníku vložena karta microSD, můžete vybrat skladbu, kterou chcete poslouchat jak z interní paměti, tak z paměťové karty microSD.

Můžete si přenést nové skladby z počítače a uložit je do deníku. Skladby můžete také zálohovat jejich kopírováním do počítače.

Je-li paměť deníku plná, můžete do ní vložit kartu microSD a rozšířit tak kapacitu paměti deníku.

KATEGORIE 1: MOJE FOTOGRAFIE A HLASOVÝ DIÁŘ

Vyberte si datum a napište záznam do svého deníku pomocí textových a speciálních ikon. Do deníku můžete také přidat fotografii a hlasovou poznámku. Po uložení záznamu do deníku si ho můžete kdykoli prohlédnout, upravit nebo vyhledávat.



VYTVOŘIT NOVÝ ZÁZNAM V DENÍKU

1. Vyberte den

Pomocí tlačítek se šipkami vyberte den a měsíc záznamu do deníku a potvrďte stisknutím tlačítka OK.



2. Počáteční informace

Vyberte počasí, náladu a přidejte speciální ikonu.

3. Zadejte obsah

Napište svůj tajný záznam deníku pomocí písmen a čísel na klávesnici. Stisknete ikonu pro přidání ikon. Stisknutím tlačítka Symboly přidáte speciální symboly. Stisknutím funkčního tlačítka přidáte fotografii, přidáte hlasovou poznámku, změníte pozadí nebo můžete i odstranit celý zápis do deníku. Stisknutím tlačítka Uložit, uložíte záznam do deníku.

Prozkoumat záznamy v deníku

V kalendáři se nejprve vždy zobrazí aktuální měsíc. Tlačítka se šipkami si vyberte požadované datum a potvrďte stisknutím tlačítka OK. Následně si můžete zobrazit obsah záznamu v deníku. Stisknutím tlačítek se šipkami nahoru nebo dolů uvidíte obsah i připojenou fotku. Stisknutím tlačítka Funkce můžete vyhledat záznamy v deníku podle data. Také můžete stisknutím tlačítka Funkce upravit nebo odstranit záznam deníku.



Hlasové poznámky můžete nahrát z počítače nebo také zkopírovat do počítače.

KATEGORIE 2: MOJI MAZLIČCI

Zde se můžete starat o své vlastní virtuální mazlíčky! Můžete si vybrat ze 3 různých mazlíčků: kočka, pes nebo kůň.



1. Ukaž tvář svému mazlíčkovi

Jakmile jste si vybrali zvířátko, můžete mu ukázat svou tvář. Na obrazovce se objeví okno, které vám umožní umístit tvář dovnitř. Jakmile vás zvířátko pozná, bude šťastné. Pokud vás nepozná, bude smutné.

2. Dej svému čtyřnohému miláčkovvi jméno

Nyní můžete dát svému mazlíkovi jméno.

3. Stiskem tlačítka Funkce se zobrazí 7 ikon s různými akcemi:

Mazlíčkův profil

Tady můžete zkontrolovat jméno a stav vašeho mazlíčka:

Úroveň spokojenosti, úroveň štěstí a úroveň krásy.

Můžete také změnit jméno svého mazlíčka.



Stisknutím tlačítka Esc se vrátíte zpět na hlavní obrazovku.

Úroveň spokojenosti – Zjistěte, jestli je váš mazlíček hladový.

Úroveň štěstí – Zjistěte, jestli je váš mazlíček šťastný.

Úroveň krásy – Zjistěte, jestli váš mazlíček potřebuje umýt.

Péče o mazlíčka

Vyberte si z činností péče o vašeho domácího mazlíčka.



Nakrmte své zvířátko, když má hlad.



Zahrajte si mini hru se svým mazlíčkem.



Vysprchujte svého mazlíčka, když je to potřeba.



Dejte mazlíčkovi lék, když se necítí dobře.

Psí mini hra:

Pes je na cestě domů. Na cestě jsou rozházené kosti. Pomozte pejskovi najít nejlepší cestu, tak aby sesbíral co nejvíce kostí, a bezpečně se dostal domů.

Kočíčí mini hra:

Některé předměty popadaly. Pomozte je sesbírat. Zmáčkněte tlačítka vlevo nebo vpravo aby se kočička mohla přesouvat. Stisknutím tlačítka OK seberete předměty.

Mini hra s koníkem:

Pomozte koníkovi běhat! Stiskněte tlačítka OK, když má koník přeskočit plot.

Změna umístění

Zde můžete změnit prostředí pro svého mazlíčka.

Mazlíčková truhla

Použijte předměty z truhly k vyzdobení svého mazlíčka.

Rozpoznávání tváře

Volbou této funkce nebo stisknutím tlačítka Odemknout zobrazíte svoji tvář v okně vašeho mazlíčka.

Vyfoť

Tady si můžete udělat fotografii se svým domácím mazlíčkem! Jednoduše stiskněte tlačítka Spoušť nebo tlačítka OK a uděláte skupinovou fotku.

Změna mazlíčka

Tady si můžete vyměnit svého mazlíčka. Budete přesměrováni zpět na obrazovku výběru zvířátek. Můžete si vybrat jiného mazlíčka a starat se o něj.

KATEGORIE 3: MOJE STYLISTKA

Tato kategorie má 3 různé varianty hry.



STYLISTKA 1 – MOJE ŠATNA

V této hře se můžete vyfotit nebo si vybrat jednu z dříve pořízených fotografií.

Následně se můžete oblékat s použitím různých šatů a doplňků:

- 1) Můj vlastní vzor, 2) Doplnky na hlavu, 3) Účesy, 4) Oblečení.



Pokud zvolíte režim Auto, diář náhodně vybere styl pro vás. Stiskněte šipky a tlačítka OK pro váš výběr a stisknutím tlačítka Uložit uložíte nový obrázek. Můžete stisknout ikonu Rychlé foto a pořídit si tak fotku s tímto stylem a uložit jí do galerie.

STYLISTKA 2 – MŮJ STYLOVÝ MAKE-UP

Vyberte fotografii z Galerie nebo se vyfoťte tím, že umístíte obličej do šablony na obrazovce. Přidejte doplněk pomocí těchto funkcí:

- 1) Tvářenka, 2) Oční stíny, 3) Řasenka, 4) Rtěnka, 5) Další.



Můžete upravit tvar, velikost a umístění každého přidaného objektu. Stiskněte funkční tlačítko pro zobrazení seznamu funkcí. Stiskněte tlačítko Šipky a OK pro výběr a přesné umístění. Stisknutím tlačítka Uložit uložíte novou fotku. V galerii si můžete prohlédnout snímky, které jste si uložili.

STYLISTKA 3 – MŮJ ADRESÁŘ

Tady si můžete zadat své informace i informace svých přátel a uložit je. Můžete si také uložit různé fotografie pro různé skupiny.



Moje údaje

Tuto ikonu vyberte, chcete-li se vyfotit nebo vybrat fotku ještě před zadáním vašich údajů. Zadejte své jméno, telefonní číslo, narozeniny, adresu a e-mail. Pak uložte své informace. Vložte libovolné symboly, písmena a čísla a stiskněte tlačítko Emoce pro přidání ikon. Stisknutím tlačítka Symboly přidáte symboly a následně vše uložíte, stisknutím tlačítka Uložit. Všechny zadané informace můžete kdykoliv upravit. Stisknutím tlačítka Funkce upravíte nebo smažete své osobní údaje.

Přidat nový kontakt

Zvolte, pokud chcete vyfotit nového přítele nebo vyberte skvělý obrázek svého přítele z galerie. Zadejte informace svého přítele: jméno, telefonní číslo, narozeniny, adresu, e-mail a další informace. Poté uložte. Na klávesnici zadejte libovolná písmena a čísla a stiskněte ikonu Emoce a přidejte ikonku. Stisknutím tlačítka Symbol přidáte symboly a stisknutím tlačítka Uložit uložíte informace.

Seznam přátel

Pokud jste si vytvořili kontakty, zobrazí se v abecedním pořadí. Pomocí tlačítek se šipkami nebo stisknutím tlačítka písmena na klávesnici vyberte kontakt. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte jejich informace. Při prohlížení jejich informací stiskněte tlačítko Funkce pro úpravu nebo odstranění obsahu.

KATEGORIE 4: FOTO – VIDEO

K dispozici jsou čtyři různé aktivity, z nichž si můžete vybrat:

Editor fotek, Editor videa, Animace a Galerie

1 – Editor fotek

Vyberte fotografii z Galerie nebo vyfoťte tak, že umístíte obličej do šablony na obrazovce.

Následně můžete použít efekty z následujících kategorií: 1) rámečky, 2) doplňky na hlavu, 3) brýle, 4) náušnice, 5) náhrdelníky, 6) další efekty, 7) Nálepky.

Můžete upravit tvar, velikost a umístění každého přidaného objektu. Stisknete funkční tlačítko pro zobrazení seznamu funkcí. Stiskem šipek a tlačítka OK provedete volbu. Poté stisknete tlačítko uložit, čímž uložíte nový obrázek. Snímky, které jste si uložili můžete prohlížet v galerii.



2 – Editor videa

Vyberte speciální efekt a vytvořte nové video.

1) Přidat hudbu na pozadí, 2) Přidat rámeček, 3) Zrychlit nebo zpomalit.

K svému videu můžete přidat hudbu na pozadí. Můžete také přidat zajímavý rámeček nebo nastavit rychlost videa. Stisknutím tlačítek se šipkami a OK upravíte video. Poté uložíte video stisknutím tlačítka uložit. Video, která jste si uložili můžete prohlížet v galerii.



3 – Animace

Umístěte obličej do šablony na obrazovce a vyfoťte se sami nebo se svým přítelem. Následně můžete nahrát hlasovou poznámku, tak aby odpovídala zvolenému obrázku a sledujte vaši srandovní animaci.



4 – Galerie

Tady si můžete prohlédnout všechny pořízené obrázky a videa. Stisknutím tlačítka funkce vymažete vybranou fotografii nebo video nebo odstraníte všechny fotografie a videa.

Do svého deníku můžete přenést nové fotografie a videa z počítače. Můžete také zálohovat fotografie a videa zkopírováním z deníku do počítače.

Je-li paměť deníku plná, můžete do ní vložit kartu microSD a rozšířit tak kapacitu paměti deníku.



KATEGORIE 5: MOJE HRY A AKTIVITY

Tady naleznete 10 skvělých her a jiných aktivit.

Moje hry a aktivity 1 – Písemný test

Zvládnete napsat všechna písmena nebo slova, která jsou zobrazena na obrazovce dříve, než vyprší čas?

Nabídka zahrnuje 4 úrovně obtížnosti:

Úroveň 1: Zadejte malá písmena

Úroveň 2: Zadejte slova

Úroveň 3: Zadejte malá písmena, velká písmena a čísla

Úroveň 4: Zadejte frázi nebo větu

Pokud všechny znaky a slova dvakrát zadáte správně dvakrát, než vyprší čas, přesunete se na další úroveň.

Moje hry a aktivity 2 – Zábavná čísla

Deník vás požádá, abyste vybrali vyšší nebo nižší hodnotu (počet) kterou vidíte na obrazovce,. Musíte odpovědět správně nejméně 10krát. Existuje 6 úrovní obtížnosti. Pokud vyřešíte všechno správně dvakrát, než vyprší čas, přesunete se na další úroveň.

Úroveň 1: Zobrazují se 2 políčka. Zaškrtněte políčko s více nebo méně objekty uvnitř.

Úroveň 2: Zobrazují se 2 políčka s kostkami. Vyberte pole s vyšší nebo nižší hodnotou na kostkách.

Úroveň 3: Zobrazují se 2 nebo 3 číslice s jedním číslem. Vyberte větší nebo menší číslo.

Úroveň 4: Zobrazují se 2 nebo 3 čísla s více číslicemi. Vyberte větší nebo menší číslo.

Úroveň 5: Zobrazují se 2 rovnice se sčítáním nebo odčítáním. Vyberte stranu, která má větší nebo menší hodnotu.

Úroveň 6: Zobrazují se 2 rovnice s násobením nebo dělením. Vyberte stranu, která má větší nebo menší hodnotu.





Moje hry a aktivity 3 – Sudoku

Vyplňte mřížku 2x2 nebo 2x3 tvarem nebo číslem, aniž byste však opakovali nějakou číslici nebo tvar ve stejném řádku, sloupci nebo poli. Stiskněte číselné tlačítko a pomocí tlačítek se šipkami, vyplňte mřížku. Existují 3 úrovně obtížnosti.

Dokončíte-li správně dvě hádanky Sudoku, přesunete se na další úroveň.

Úroveň 1: Tvary 2x2

Úroveň 2: 2x2 čísla

Úroveň 3: 2x3 Čísla



Moje hry a aktivity 4 – Střilecí kuličky

Sestřelte co nejvíce kuliček. Spojte 3 kuličky se stejnou barvou, aby zmizely. Pomocí tlačítek se šipkami upravte směr střelby kuliček. Stisknutím tlačítka OK vystřelíte kuličky ze spodní části obrazovky. Existují 3 úrovně obtížnosti. Pokud vymažete všechny bubliny dvakrát za sebou, přesunete se na další úroveň.

Úroveň 1: 4 nebo 5 barevných kuliček

Úroveň 2: 6 nebo 7 barevných kuliček

Úroveň 3: 8 barevných kuliček



Moje hry a aktivity 5 – Objednej si

Zákazník si objedná nějaké jídlo. Vy budete muset ve správném pořadí vybrat správné potraviny ze seznamu na obrazovce. Pokud nestihnete v určeném čase dokončit objednávku zákazníka, bude nešťastný a odejde.

Existují 3 úrovně obtížnosti. Pokud dvakrát správně a v čas dokončíte objednávku zákazníků, přejdete na další úroveň.

Úroveň 1: 2 objednávky pro každého zákazníka

Úroveň 2: 3 objednávky pro každého zákazníka

Úroveň 3: 4 objednávky pro každého zákazníka



Moje hry a aktivity 6 – Mluvicí papoušek

Mluvte do mikrofonu a váš hlas se přehraje jako hlas papouška. Stiskněte tlačítko OK a začnete s papouškem mluvit.





Moje hry a aktivity 7 – Zkus vyskočit!

Pomozte křečkoví na cestě k dobrodružství!

Abyste pomohli křečkoví vyskočit, stiskněte tlačítko OK nebo mluvte do mikrofonu.



Moje hry a aktivity 8 – Postav most!

Dokážete postavit mosty přes ostrovy?

Stiskněte a podržte tlačítko OK nebo mluvte do mikrofonu a postavte most. Když si myslíte, že je most dost dlouhý uvolněte tlačítko OK nebo přestaňte mluvit. Most se sklopí.



Moje hry a aktivity 9 – Křišťálová koule

Podívejte se na křišťálovou kouli a stisknutím tlačítka OK zobrazte své štěstí! Budou se zobrazovat tyto volby:

- Moudrá slova
- Šťastná barva
- Šťastné číslo
- Šťastné zvíře
- Šťastná věc



Moje hry a aktivity 10 – Jiná tvář

Myslíte si, že vy i vaše přítelkyně jste si podobné? Pojďme to zjistit! Nastavte svou tvář do rámečku a stisknutím tlačítka OK spusíte skenování. Pokud je vaše tvář rozpoznána, můžete rámečku ukázat tvář svého přítele a stisknutím tlačítka OK začít skenování jeho tváře. A teď uvidíte, jak jste si oba podobní!



KATEGORIE 6: MOJE NÁSTROJE

Můžete vybírat 8 různých nastavení vašeho deníku:

1. Kontrast, hlasitost a hudba na pozadí – pomocí tlačítek se šipkami nastavte hlasitost a jas obrazovky. Hudbu na pozadí můžete zapnout nebo vypnout. Stisknutím tlačítka OK nebo tlačítka Uložit uložíte změny.



2. Budík – Pomocí tlačítek se šipkami vyberte čas a zvuk budíku. Také můžete nahrát svůj vlastní zvuk budíku! Stisknutím tlačítka OK nebo



tlačítka Uložit uložíte změny. Pokud máte budík nastaven a je aktivní, zobrazí se animace budíku a uslyšíte doprovodný zvuk.

3. Datum a čas – Stisknutím tlačítka se šipkami vyberte datum, čas a motiv pozadí hodin. Stisknutím tlačítka OK nebo tlačítka Uložit uložte změny. Nastavený čas i datum se zobrazí i v režimu spánku, po stisknutí tlačítka čas. Můžete také volit různé pozadí hodin z nainstalovaných motivů nebo z vaší galerie.

4. Číslo hesla – Zde můžete zapnout nebo vypnout používání hesla. Nebo číselné heslo změnit. Stisknutím tlačítek se šipkami zapnete nebo vypnete číselné heslo. Stisknutím číselných tlačítek zadejte své současné 4-místné heslo a poté můžete zadat nové heslo.

5. Odemknutí tváře – Pomocí tlačítek se šipkami vyberte možnost Zap (zapnuto), pokud chcete odemknat deník pomocí tváře. Pokud zvolíte možnost Vyp (Vypnuto), nebudete muset deník odemknat pomocí obličeje. Po stisknutí tlačítka Odemknout se kryt otevře.

6. Upozornění na událost – Pomocí tlačítek se šipkami nastavte datum a čas zvláštní události. Chcete-li zadat podrobnosti o události, napište je pomocí klávesnice. Stisknutím tlačítka OK nebo tlačítka Uložit uložte nastavení. Pokud jste si nastavili upozornění na událost, připomene se vám ve vyskakovacím okně včetně zvukového upozornění.

7. Časovač automatického vypnutí hudebního přehrávače – Pro výběr časovače použijte tlačítka se šipkami a pro uložení nastavení stiskněte tlačítko OK nebo tlačítko Uložit. Jakmile si vyberete čas, hudební přehrávač se automaticky vypne po uplynutí nastaveného času.

8. Nastavení paměti – Tady uvidíte, kolik místa máte v deníku. Pokud je v deníku paměťová karta, ukáže, kolik místa je na paměťové kartě. Paměť zde můžete také naformátovat. Pokud naformátujete paměť, budou odstraněny všechny záznamy z paměti deníku nebo z microSD karty, a to i se všemi uloženými soubory, fotografiemi a videozáznamy.

PÉČE A ÚDRŽBA

1. Deník čistíte otřením vlhkým hadříkem.
2. Deník uchovávejte mimo přímé sluneční záření a mimo přímé zdroje tepla.
3. Vyjměte baterie, pokud se deník delší dobu nepoužívá.
4. Vyvarujte se pádu deníku na tvrdý povrch a nevystavujte ho nadměrné vlhkosti.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Projděte si tuto sekci, pokud se setkáte s obtížemi při provozování Secret Safe – Můj tajný deník.

Problém	Řešení
Deník nefunguje	<ol style="list-style-type: none">1. Vyjměte baterie z deníku a nechte ho ležet několik minut bez baterií. Poté vložte plně nabitě baterie.2. Deník zapněte. Nyní by měl fungovat správně.3. Pokud deník nefunguje, vložte úplně nové baterie.
Fotografie nejsou jasné	<ol style="list-style-type: none">1. Ujistěte se, že deník držíte při focení pevně, bez třesu.2. Ujistěte se, že světelné podmínky prostředí v němž fotografujete jsou dobré.3. Zkontrolujte, zda je čočka objektivu fotoaparátu čistá.
Nelze se připojit k počítači	Zkontrolujte propojení kabelu USB mezi deníkem a počítačem a zkontrolujte správný postup připojení podle této příručky.
Nelze detekovat paměťovou kartu	<ol style="list-style-type: none">1. Zkontrolujte, zda je paměťová karta správně vložena.2. Zkontrolujte, jestli je paměťová karta podporovaná. Deník může podporovat pouze kartu microSD nebo microSDHC.3. Zkontrolujte, zda je souborový systém paměťové karty v formátu FAT nebo FAT32, Deník nepodporuje souborové systémy NTFS nebo exFAT. Měli byste si zálohovat všechna důležitá data z paměťové karty a naformátovat ji do systému souborů FAT nebo FAT32 ještě před použitím ve svém tajném deníku.

Soubory nelze uložit	Zkontrolujte, jestli není paměťová karta plná. Pokud není vložena paměťová karta, zkontrolujte vnitřní paměť deníku.
Nelze zobrazit přenesené soubory hudby, videa nebo fotografie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda jsou přenesené soubory vloženy do správného adresáře v deníku. Když máte tajný deník připojen k počítači, tak fotky by měly být umístěny ve složce DOWNLOAD / PHOTO, videa by měla být umístěna ve složce DOWNLOAD / VIDEO a skladby by měly být vloženy do složky MUSIC. 2. Tajný deník podporuje pouze následující formáty: fotografie ve formátu Standard Baseline JPEG, videa ve formátu AVI (Motion JPEG) a skladby ve formátu MP3.
Displej nesprávně zobrazuje	Vyjměte baterie z deníku a nechte ho ležet několik minut bez baterií. Poté vložte plně nabitě nové baterie.

Pokud problém přetrvává, obraťte se prosím na naše oddělení služeb pro spotřebitele na email: vtech@vtechcz.cz (pro ČR) a vtech@vtech.sk (pro SR). Náš servisní zástupce vám rád pomůže.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vytváření a inovace Vtech® výukových produktů, je doprovázeno vysokou zodpovědností, a skutečností, že Vtech® bere tento úkol vážně. Snažíme se, abychom vytvořili výrobky s co nejvyšší hodnotou pro zákazníky. K chybám však někdy může dojít. Je důležité, abyste věděli, že stojíme za svými produkty a předali nám vaše názory na naše zákaznické oddělení.

Oddělení služeb na 01235 546810 (z Velké Británie – anglicky), nebo 44 1235546810 (mimo Velkou Británii – anglicky) nebo +420 565 321 695 (pro ČR a SR).

Přehrávání		Sluchátka	
Maximální výstupní napětí	≤150mV	Širokopásmové napětí	≥75mV

CLASS 1
LED PRODUCT



**Více informací o našich
produktech najdete na našich
webových stránkách.**

www.vtechcz.cz
www.vtech.sk



TM & © 2018 VTech Holdings Limited.
All rights reserved.
Printed in China.
91-003512-006 (CZ)