

vtech[®]

Návod k obsluze

Karaoke mikrofon



Milí rodiče,

všimli jste si někdy, nádherného výrazu tváře Vašeho dítěte když poznává nebo objevuje nové věci? Jsou to snad ty nejskvělejší momenty, kterými odměňuje dítě svoje rodiče. Právě pro tyto krásné chvílky, vyvíjí firma VTech s největší pečlivostí, hračky pro malé děti, kojence i batolata.

Tyto jedinečné interaktivní hračky přímo reagují na to, co děti dělají přirozeně – hrají si! Použití inovativních technologií při vývoji a výrobě těchto hraček, umožňuje interaktivně reagovat na podněty dítěte, takže se každá hra stává zábavnou a jedinečnou. Učí děti, přiměřeně k jejich věku, pojmy jako jsou první slova, čísla, tvary, barvy nebo hudbu. Ještě důležitější je, že VTech výukové hračky rozvíjejí duševní a fyzické schopnosti dítěte tím, že inspirují, poutají i učí.

Ve Vtech, víme, že dítě má schopnost dělat velké věci. To je důvod, proč jsou všechny naše elektronické vzdělávací hračky navrženy tak, aby pomáhaly rozvoji dětské mysli a zároveň jim umožnily rozvíjet jejich ostatní dovednosti. Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projeвили nákupem hračky VTech. Je nám velikou ctí, že jste nám dali možnost se podílet na učení a vývoji Vašeho dítěte.

S úctou

Vaši přátelé z VTech

Více informací o vzdělávacích hračkách VTech najdete na www.vtechcz.cz

ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení hračky Karaoke mikrofon. Zpívejte si s Karaoke mikrofonem vaše oblíbené písničky. Prozpěvovat si můžete 15 nahraných písniček nebo se propojte s vlastním zdrojem hudby přes Bluetooth® a zazpívejte si jiné. U nahraných písniček můžete využít i karaoke efekt, kdy se vypne zpěv, ale hudba zůstane. Vyzkoušejte 5 zábavných hlasových efektů a užijte si skvělou show!




OBSAH BALENÍ

- Karaoke mikrofon
- Návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Veškeré obalové materiály, jako jsou pásky, plastové folie, balící zámky a značení, nejsou součástí hračky a musí být pro bezpečnost vašeho dítěte zlikvidované.

POZNÁMKA: Uschovejte si tuto uživatelskou příručku, protože obsahuje důležité informace.

Odemknutí balících zámků:

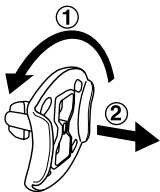

- ① Otočte zámek o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
- ② Balící zámek vytáhněte a zlikvidujte.

ZAČÍNÁME


Karaoke mikrofon je při zakoupení v režimu “Zkus mě” Chcete-li vypnout režim zkušebního provozu, jednoduše posuňte vypínač z polohy ON do OFF a pak opět do polohy ON.

VAROVÁNÍ:

Instalaci baterií mohou provádět pouze dospělé osoby.
Udržujte baterie mimo dosah dětí.

VMUTÍ A INSTALACE BATERIÍ

1. Ujistěte se, že je hračka **VYPNUTÁ**.
2. Najděte kryt baterie na zadní straně. K uvolnění šroubu použijte šroubovák. Poté sejměte kryt.
3. Pokud je baterie vybitá, vyjměte ji zatažením za konec baterie.
4. Vložte 3 nové baterie AAA (LR03/AM-4) podle schématu uvnitř bateriového boxu. (Pro maximální výkon doporučujeme použít nové alkalické baterie).
5. Vraťte zpět kryt baterie a utáhněte šroub.

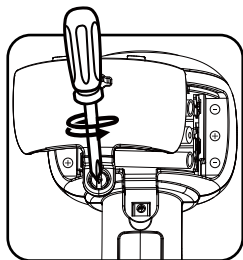

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO BATERIE:

- Vložte baterie správnou polaritou (+ a -).
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinkové) nebo dobíjecí baterie.
- Používat lze pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu.
- Nezkratujte napájecí svorky.
- Pokud baterie delší dobu nepoužíváte, vyjměte je.
- Vyjměte vybité baterie z hračky.
- Baterie bezpečně zlikvidujte. Nevhazujte baterie do ohně.
- Vyberte vybité baterie z hračky.

NABÍJECÍ BATERIE:

- Před nabíjením vyjměte dobíjecí baterie z hračky .
- Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nenabíjejte nenabíjecí baterie.

Likvidace baterií a výrobků



Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích nebo na jejich obalech, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.



Symbole chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení (2006/66/EC).

Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trhu po 13. srpnu 2005.

Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.

Pro více informací prosím navštivte: www.ekokom.cz,
www.asekol.cz

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. VYPÍNAČ ZAP/VYP

Chcete-li hračku zapnout, posuňte přepínač do polohy ON. Chcete-li hračku vypnout, posuňte přepínač do polohy OFF.



2. MIKROFON

Mluvte nebo zpívejte do mikrofону a vestavěný reproduktor zesílí váš hlas.



Poznámka: Pokud je váš hlas příliš hlasitý, mikrofón dočasně sníží hlasitost reproduktoru, aby chránil váš sluch.

3. TLAČÍTKO HRÁT & PAUZA

Stiskem tohoto tlačítka spustíte nebo pozastavíte hudbu.



4. TLAČÍTKO DALŠÍ PÍSEŇ

Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete další skladbu.



5. TLAČÍTKO PŘEDCHOZÍ PÍSEŇ

Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete předchozí skladbu.



6. TLAČÍTKO KARAOKE EFEKT / SMĚŠNÉ ZVUKY (v režimu Bluetooth®)

Stisknutím tohoto tlačítka v hudebním režimu odeberete nebo přidáte u 15 nahraných písní vokály. (efekt karaoke).

V režimu Bluetooth® spustíte tímto tlačítkem zábavné zvukové efekty.



7. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI

Pro zvýšení hlasitosti mikrofону stiskněte toto tlačítko.



8. TLAČÍTKO SNÍŽENÍ HLASITOSTI

Hlasitost snížíte tímto tlačítkem.



9. TLAČÍTKO MĚNIČE HLASU

Stiskněte toto tlačítko a změňte svůj hlas na různé zábavné styly.



10. POTLESK

Stisknutím tohoto tlačítka spustíte zvukové efekty potlesku.



11. TLAČÍTKO Bluetooth®

Podržením TLAČÍTKA Bluetooth® se připojíte k vlastnímu externímu hudebnímu přehrávači. Když se mikrofon páruje, kontrolka Bluetooth® bliká. Když je mikrofon úspěšně připojen k zařízení, kontrolka Bluetooth® zůstane svítit.



PŘIPOJENÍ BLUETOOTH®

1. Podržte tlačítko Bluetooth® stisknuté několik sekund, dokud se tlačítko Bluetooth® nerozsvítí a nezačne blikat.
2. Vstupte do rozhraní Bluetooth® svého zařízení a začněte vyhledávat zařízení Bluetooth®.
3. Až se zobrazí na vašem zařízení, vyberte „Mikrofon VTech 5510“.
4. Zadejte číslo PIN které uslyšíte z mikrofonu.
5. Když je připojení Bluetooth® úspěšné, uslyšíte zvukový efekt připojení a oznámení „Bluetooth® připojeno“. Zároveň kontrolka tlačítka Bluetooth® zůstane svítit.
6. Chcete-li ukončit režim Bluetooth®, podržte tlačítko Bluetooth® tak dlouho, dokud neuslyšíte „Bluetooth® odpojeno“.
7. Mikrofon automaticky vyhledá a připojí se k poslednímu zařízení Bluetooth®, ke kterému byl předtím připojen. Není nutné znovu zadávat PIN.
8. Efektivní vzdálenost mezi zařízením Bluetooth® a mikrofonem je přibližně 3 metry. Mikrofon se může odpojit, když zařízení Bluetooth® bude dále než 3 metry.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Aby se šetřila životnost baterie, Karaoke mikrofon se automaticky vypne po několika minutách bez stisku jakéhokoli tlačítka nebo bez rozeznání hlasu (zpěvu). Když mikrofon rozezná hlas, rozsvítí se a změní barvu. Karaoke mikrofon lze znovu zapnout stisknutím libovolného tlačítka.

VYBITÉ BATERIE

Když jsou baterie slabé mikrofon několikrát zabliká červeně a vypne se.

AKTIVITY

1. ZPÍVEJ SE MNOU

Zazpívejte si dohromady 15 nahraných písniček. Můžete se zpěvem nebo bez něj.

2. TVOJE OBLÍBENÁ PÍSNÍČKA

Připojte své externí hudební zařízení k mikrofону přes Bluetooth®. A pojďme si zahrát a zazpívat vaši oblíbenou písničku!

3. KARAOKE PÁRTY

Užijte si spoustu zábavy s pěti různými hlasovými efekty! Kdykoli můžete i použít zvukový efekt potlesku.

TEXTY PÍSNÍ

ČERVENÁ FIALA

Červená modrá fiala, fiala,
kdes je má milá trhala, trhala,
kdes je má milá trhala.

CIBULENKA

Cib cib cibulenká,
mak mak makulenká,
Když jsem byla maličká
chovala mě matička
a teď když jsem veliká
musím chovat Jeníka.

MALIČKÁ SU

Maličká su, husy pasu,
tancovala bych já až se třasu,
tancovala bych já až se třasu.
Třeba su já malušenká,
přece mě má ráda má maměnka
přece mě má ráda má maměnka.

PLAVE KACHNA

Plave kachna po jezeře
Ve vodě si šaty pere
Rybky sem a rybky tam
Ja vás všechny pochyťám.
Rybky sem a rybky tam
Ja vás všechny pochyťám.

PEC NÁM SPADLA

Pec nám spadla, pec nám spadla,
kdopak nám ji postaví?
Starý pecař není doma
a mladý to neumí.
Zavoláme na dědečka,
ten má velké kladivo,
dá do toho čtyři rány
a už je to hotovo.

OKOŘ

Na Okoř je cesta, jako žádná ze sta,
roubená je stromama, stromama.
Když jdu po ní v létě, samoten na světě,
sotva pletu nohama.

ČÍŽEČKU, ČÍŽEČKU

Čížečku, čížečku, ptáčku maličký,

pověz mi čížečku, jak sejou mák?

Aj tak, tak sejou mák, aj tak, tak sejou mák,

aj tak, tak sejou mák, tak sejou mák.

JÁ MÁM KONĚ

Já mám koně vraný koně

to jsou koně mí.

Já mám koně vraný koně

to jsou koně mí.

Když já jim dám jetele

oni skáčou vesele.

Já mám koně vraný koně

to jsou koně mí.

ŽEŽULIČKA

Žežuličko, kde jsi byla,

žes tak dlouho nekukala?

A ja ja, ku ku ku, seděla jsem na buku

a ja ja, ku ku ku, seděla jsem na buku.

BĚŽELA OVEČKA

Běžela ovečka

hore do kopečka

a za ní beránek

žalovat na zámek.

Nežaluj beránku

na svoju galánku

ona ti uvije věneček z rozmarínku.

HOLKA MODROOKÁ

Holka modrooká nesedávej u potoka,
Holka modrooká nesedávej tam.
V potoce je velká voda,
vezme-li tě bude škoda,
holka modrooká nesedávej tam.

PRŠÍ, PRŠÍ

Prší, prší, jen se leje,
kam koníčky pojedeme,
pojedeme na luka
až kukačka zakuká
pojedeme na luka
až kukačka zakuká.

MOTOVIDLO

Vdávalo se motovidlo,
vdávalo se motovidlo-dlo-dlo,
bralo sobě staré bidlo-dlo-dlo,
bralo sobě staré bidlo.

Vdávalo se motovidlo,
vdávalo se motovidlo-dlo-dlo,
bralo sobě staré bidlo-dlo-dlo,
bralo sobě staré bidlo.

UTÍKEJ KÁČO

Utíkej, Káčo, utíkej, utíkej,
honí tě kocour divokej, divokej,
honí tě kocour divokej.

STARÝ FARMÁŘ

Starý farmář farmu měl ijáijájó
Na té farmě krávu měl ijáijájó
Bů bů sem a bů bů tam
Bů sem, bů tam, všude jenom bů bů
Starý farmář farmu měl ijáijájó.

Prohlášení Bluetooth®

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností VTech® podléhá licenci.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

VTech Electronics Europe BV tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu 5510 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

www.vtech.com/re-directive

Frekvenční pásmo: 2402 MHz – 2480 MHz

Maximální RF výkon: 0,000912W (-0,4dBm)

PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistou otíráním vlhkým hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční záření, zdroje tepla a vody.
3. Pokud nebudete hračku delší dobu používat vyjměte baterie.
4. Nepouštějte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ji vlhkosti ani vodě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu Karaoke mikrofon přestane fungovat nebo selže, postupujte následovně:

1. Vypněte prosím hračku.
2. Přerušete napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte hračku několik minut stát, poté vyměňte baterie.
4. Zapněte hračku. Hračka by nyní měla fungovat.
5. Pokud hračka stále nefunguje, vložte zcela novou sadu baterií.

Pokud se vyskytne problém s připojením Bluetooth®, postupujte podle následujících kroků:

1. Odstraňte „Mikrofon VTech 5510“ ze seznamu spárovaných zařízení Bluetooth® ve vašem zařízení.
2. Pokud je to možné vyberte, že chcete zapomenout párový kód mikrofonu.
3. Znovu připojte mikrofon k zařízení výběrem „Mikrofon VTech 5510“ ze seznamu dostupných zařízení Bluetooth® ve vašem zařízení.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS:

Vytváření a rozvoj VTech výukových produktů, je doprovázeno vysokou zodpovědností a precizností nejen při výrobě. VTech bere tento úkol velmi vážně. Ve VTECH se snažíme zjistit všechny zpětné informace, které pak mohou v důsledku vést ke zvýšení hodnoty výrobků. K chybám však někdy může dojít. Je důležité, abyste věděli, že stojíme za svými produkty a předali nám vaše názory na naše zákaznické oddělení. Oddělení služeb na 01235 546810 (z Velké Británie – anglicky) nebo 44 1235546810 (kromě Velké Británie – anglicky) nebo +420 565 321 695 (pro ČR a SR).

**Prohlédněte si další
VTech hračky na
www.vtechcz.cz
a
www.vtech.sk**

