

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

# Návod na použití

## Magický válec



*Milí rodiče,*

*všimli jste si někdy, nádherného výrazu tváře Vašeho dítěte když poznává nebo objevuje nové věci? Jsou to snad ty nejskvělejší momenty, kterými odměňuje dítě svoje rodiče. Právě pro tyto krásné chvílky, vyvíjí firma VTech s největší pečlivostí, hračky pro malé děti, kojence i batolata.*

*Tyto jedinečné interaktivní hračky přímo reagují na to, co děti dělají přirozeně – hrají si! Použití inovativních technologií při vývoji a výrobě těchto hraček, umožňuje interaktivně reagovat na podněty dítěte, takže se každá hra stává zábavnou a jedinečnou. Učí děti, přiměřeně k jejich věku, pojmy jako jsou první slova, čísla, tvary, barvy nebo hudbu. Ještě důležitější je, že VTech výukové hračky rozvíjejí duševní a fyzické schopnosti dítěte tím, že inspirují, poutají i učí.*

*Ve Vtech, víme, že dítě má schopnost dělat velké věci. To je důvod, proč jsou všechny naše elektronické vzdělávací hračky navrženy tak, aby pomáhaly rozvoji dětské mysli a zároveň jim umožnily rozvíjet jejich ostatní dovednosti. Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projevili nákupem hračky VTech. Je nám velikou ctí, že jste nám dali možnost se podílet na učení a vývoji Vašeho dítěte.*

*S úctou*


*Vaši přátelé z VTech*

*Více informací o vzdělávacích hračkách VTech najdete na [www.vtechcz.cz](http://www.vtechcz.cz)*

# ÚVOD


Dopřejte dětem více pohybu a legrace s hračkou Magický válec od VTech®. Tato skvělá hračka přináší poznání a aktivní zábavu jak sedícím, tak i lezoucím dětem. Svítící klávesy pianina učí poznávat zvířátka, barvy, čísla i tóny. Elektronický bubínek na boku válce vydává magické zvuky se zábavnými efekty.

Klávesy pianina

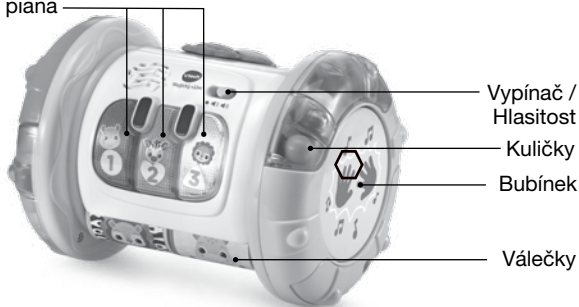


Korálky

Posuvná beruška

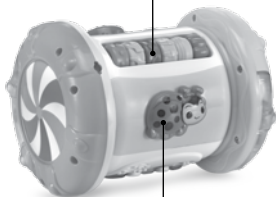

Ozubená kola

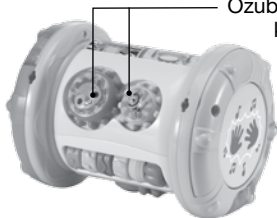

# OBSAH BALENÍ

- VTech Magický válec
- Návod k použití


## VAROVÁNÍ:

Veškeré obalové materiály, jako jsou pásky, plastové folie, balící zámky a značení, nejsou součástí hračky a musí být pro bezpečnost vašeho dítěte zlikvidované.

## POZNÁMKA:

Uchovejte si tuto uživatelskou příručku, protože obsahuje důležité informace.

## Odemknutí balících zámků:

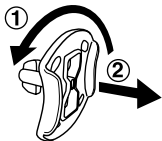


- ① Otočte zámek o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
- ② Balící zámek vytáhněte a zlikvidujte.

# ZAČÍNÁME

## VYJMUTÍ A INSTALACE BATERIÍ

1. Ujistěte se, že je hračka VYPNUTÁ.
2. Najděte kryt baterie na zadní straně. K uvolnění šroubu použijte šroubovák. Poté sejměte kryt.
3. Pokud jsou vloženy vybité baterie, vyjměte je z hračky zatažením za konec baterie.
4. Vložte 2 nové baterie AAA (AM-4/LR03) podle schématu uvnitř bateriového boxu. (Pro nejlepší výkon používejte alkalické baterie nebo plně nabitě dobíjecí baterie Ni-MH).
5. Vraťte zpět kryt baterie a utáhněte šroub.

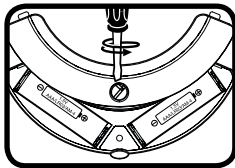

## VAROVÁNÍ:

Instalaci baterií mohou provádět pouze dospělé osoby.  
Udržujte baterie mimo dosah dětí.

## DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO BATERIE:

- Vložte baterie správnou polaritou (+ a -).
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinkové) nebo dobíjecí baterie.
- Používat lze pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu.
- Nezkratujte napájecí svorky.
- Pokud baterie delší dobu nepoužíváte, vyjměte je.
- Vyjměte vybité baterie z hračky.
- Baterie bezpečně zlikvidujte. Nevhazujte baterie do ohně.
- Vyberte vybité baterie z hračky.

## NABÍJECÍ BATERIE:

- Před nabíjením vyjměte dobíjecí baterie z hračky.
- Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nenabíjejte nenabíjecí baterie.

## Likvidace baterií a výrobků




Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích nebo na jejich obalech, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.

Symbole chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení (2006/66/EC).



Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trhu po 13. srpnu 2005.

 Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.

Pro více informací prosím navštivte: [www.ekokom.cz](http://www.ekokom.cz), [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz)

# VLASTNOSTI

## 1. Vypínač / Hlasitost

Hračku zapnete, posunutím vypínače do polohy nízké hlasitosti (🔊) nebo vysoké hlasitosti (🔊)). Uslýšíte zvuky, fráze a písničky. Hračku vypnete posunutím vypínače do polohy vypnuto (●).



## 2. Magický interaktivní válec

Pokud budete válec válet nebo postrkovat, uslyšíte zábavné zvuky a melodie. Můžete zároveň použít bubínek na boku válce, který vydává další zábavné zvuky. Pro získání pozornosti dítěte budou také blikat světýlka.



## 3. Automatické vypnutí

Pro zachování životnosti baterie se Magický válec automaticky vypne po přibližně 30 sekundách bez hry. Hračku lze znovu zapnout stisknutím kláves pianu nebo bubínku.

## POZNÁMKA

Pokud se během hry hračka vypíná nebo zhasíná světlo, vložte novou sadu baterií.

# AKTIVITY

## 1. Svítící klávesy

Stiskem svítících kláves piana poznává dítě, prostřednictvím písní a frází, zvířátka a čísla. Pro získání pozornosti dítěte budou také blikat světýlka.



## 2. Otáčení a posouvání

Pomocí ozubených kol, válečků, korálek a posuvné berušky pomáhá rozvíjet jemnou motoriku dítěte.



## 3. Buben

Při bubnování jsou slyšet zvuky bubnu a zábavných efektů. Děti také sledují odskakující kuličky. Pro získání pozornosti dítěte budou také blikat světýlka.



# PÍSNĚ:

## BUBNUJ A HRAJ NA PIANO

Hrát na buben a piano,  
jde to skoro samo.

Raz, dva, tak, tak, tak

Tři, čtyři, řap, řap, řap

Pět, šest, je to tak!

Koulení je fajn!

## **HOLKA MODROOKÁ**

Holka modrooká,  
nesedávej u potoka.

Holka modrooká,  
nesedávej tam.

## **ŤAP ŤAP ŤAP**

Ťap ťap ťap

Bum, bum, bum

A bum! Bubnuj.

Tak pojd' si se mnou hrát.

## **MALÝ HROŠÍK**

Malý hrošík ve dne v noci

rád by si jen hrál,

do rybníka večer skočil,

cákal sem a tam.

## **MÁME RÁDI ZVÍŘATA**

Máme rádi zvířata,

zvířata, zvířata.

Hrocha, lva také zebrou

já prostě miluju.

## **ZEBRA**

Ta zebra běží pryč,

však ty ji dohoniš.

Až nožičky procvičíš,

nahoru vyskočíš.

## **PEC NÁM SPADLA**

Pec nám spadla, pec nám spadla,

kdopak nám ji opraví?

Starý pecař není doma

a mladý to neumí.



# SEZNAM MELODIÍ

1. Mary Had a Little Lamb
2. Old MacDonald
3. The Bear Went Over the Mountain
4. Rockin' Robin
5. One, Two, Buckle My Shoe
6. Here We Go' Round Round the Mulberry Bush
7. The Alphabet Song
8. Bingo
9. Skip to My Lou
10. London Bridge
11. Three Little Kittens
12. Hey, Diddle, Diddle
13. Wheels on the Bus
14. Pat-A-Cake
15. Hot Cross Buns
16. Looby Loo
17. Oh Where, Oh Where Has My Little Dog Gone?
18. Pease Porridge Hot

## PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistou otíráním vlhkým hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční záření, zdroje tepla a vody.
3. Pokud nebudete hračku delší dobu používat vyjměte baterie.
4. Nepouštějte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ji vlhkosti ani vodě.

# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu přestane hračka fungovat, postupujte podle následujících kroků:

1. Vypněte hračku.
2. Přerušete napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte hračku několik minut bez baterií, potom vyměňte baterie.
4. Zapněte hračku. Hračka by nyní měla fungovat.
5. Pokud stále nefunguje, vložte úplně novou sadu baterií.

## ZÁKAZNICKÝ SERVIS:

Vytváření a rozvoj VTech výukových produktů, je doprovázeno vysokou zodpovědností a precizností nejen při výrobě. VTech bere tento úkol velmi vážně. Ve VTech se snažíme zjistit všechny zpětné informace, které pak mohou v důsledku vést ke zvýšení hodnoty výrobků. K chybám však někdy může dojít.

Je důležité, abyste věděli, že stojíme za svými produkty a předali nám vaše názory na naše zákaznické oddělení. Oddělení služeb na 01235 546810 (z Velké Británie – anglicky) nebo 44 1235546810 (kromě Velké Británie – anglicky) nebo +420 565 321 695 (pro ČR a SR).

**Prohlédněte si další  
VTech hračky na  
[www.vtechcz.cz](http://www.vtechcz.cz)  
a  
[www.vtech.sk](http://www.vtech.sk)**

